



**ЭНТУЗИАСТ**



C-TW.AГ37.B.17010

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ**

**ST-7736G,L. ST-7737G,L. ST-7741L. ST-7744G. ST-7744L.  
ST-7745G. ST-7745L. ST-7747G. ST-7747L.  
ST- P7737.**

**SUMAKE INDUSTRIAL Co., Ltd**



## ПРЕДИСЛОВИЕ

SUMAKE – фирма, занимающаяся производством и экспортом пневмоинструмента с 1991 года. Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество и срок службы инструментов, а также снизить вибрации и шум при работе инструмента. Главным принципом нашей работы является обеспечение хороших условий работы и удобства работы с нашим инструментом.

Пневмоинструмент SUMAKE имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ № С-TW.АГ37.В.17010 и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.101-94, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.001-85.

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, технике безопасности и полезные рекомендации при работе с пневмоинструментом.

Инструмент прошел тщательный контроль, однако перед началом использования следует внимательно ознакомиться с данным руководством, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, т.к. мы постоянно работаем над усовершенствованием наших моделей.

Срок службы шлифовальной машины 3 года.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Машина шлифовальная угловая применяется для резания, обработки поверхностей, заготовок и зачистки сварных швов.
  - Скорость резания или шлифования легко регулируется нажатием на рычаг.
  - Чистовая обработка металлических изделий;
  - Чистовая обработка сваренных поверхностей;
  - Зачистка деталей;
  - Чистовая обработка стальных корпусов и фурнитуры;
  - Подготовка поверхности к покраске;
  - Чистовая обработка пластиковых изделий, изделий из стекла и керамики;
  - Чистовая обработка изделий из камня и декоративного дерева;
  - Чистовая обработка оконных рам и других строительных материалов;
  - Чистовая обработка небольшого объема с автомобилями, кораблями, самолетами.
- Воздушный глушитель предотвращает наличие пыли в воздухе, а также снижает шум. Используйте машину шлифовальную строго по назначению!

### Технические характеристики:

#### Рекомендуемое давление воздуха: 6,5 Атм (90psi)

| Модель     | Скорость вращения холостого хода | Диаметр диска | Диаметр входного отверстия | Внутренний диаметр шланга | Среднее потребление воздуха | Длина инструмента | Масса инструмента | Габариты упаковки |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | об/мин                           | мм            | дюйм                       | дюйм                      | л/мин.                      | мм.               | кг                | мм.               |
| ST-7744 L  | 13600                            | 100           | 1/4"                       | 3/8"                      | 170                         | 206               | 1,5               | 739x264x224       |
| ST-7744G   | 13600                            | 100           | 1/4"                       | 3/8"                      | 170                         | 208               | 1,5               | 740x250x225       |
| ST-7745 L  | 10900                            | 125           | 1/4"                       | 3/8"                      | 170                         | 208               | 1,6               | 350x350x350       |
| ST-7745G   | 10900                            | 125           | 1/4"                       | 3/8"                      | 170                         | 208               | 1,6               | 350x350x350       |
| ST-7747 L  | 7600                             | 180           | 3/8"                       | 1/2"                      | 257                         | 254               | 3,1               | 446x415x480       |
| ST-7747G   | 7600                             | 180           | 3/8"                       | 1/2"                      | 257                         | 254               | 3,1               | 446x415x480       |
| ST-7736G-L | 11000                            | 100           | 1/4"                       | 3/8"                      | 170                         | 230               | 1,8               | 739x264x224       |
| ST-7737G-L | 11000                            | 125           | 1/4"                       | 3/8"                      | 170                         | 230               | 1,8               | 740x250x225       |
| ST-P7737   | 11000                            | 125           | 1/4"                       | 3/8"                      | 170                         | 230               | 1,8               | 732x249x222       |
| ST-7741 L  | 7000                             | 180           | 3/8"                       | 1/2"                      | 257                         | 343               | 3,2               | 520x400x250       |


## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Вибрация ISO 8662-8 при нагрузке | 0,6 м/сек <sup>2</sup> |
| Шум ISO 3746                     |                        |
| Уровень звукового давления       | 80 децибел             |
| Мощность звука                   | 92 децибел             |
| Мгновенное звуковое давление     | 95 децибел             |

## 2. Подключение


### 2.1. Давление воздуха

Максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6,2 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 7 бар (70-100 psi).

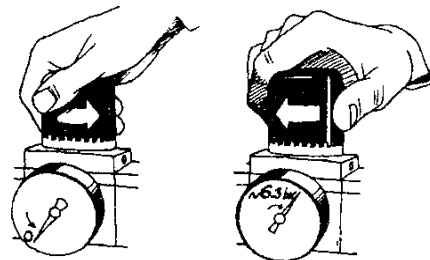

### 2.2. Пневмолиния

Для соединения компрессора с шлифмашиной необходимо использовать шланг диаметром не менее 3/8". Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются при выходе воздуха из компрессора, в ресивере и в пневмолинии. Они могут попасть в механизм шлифмашины, что может вызвать неполадки. Поэтому следует установить фильтр и лубрикатор между компрессором и шлифмашиной. Используйте компрессор с мощностью двигателя не менее 3 л.с.

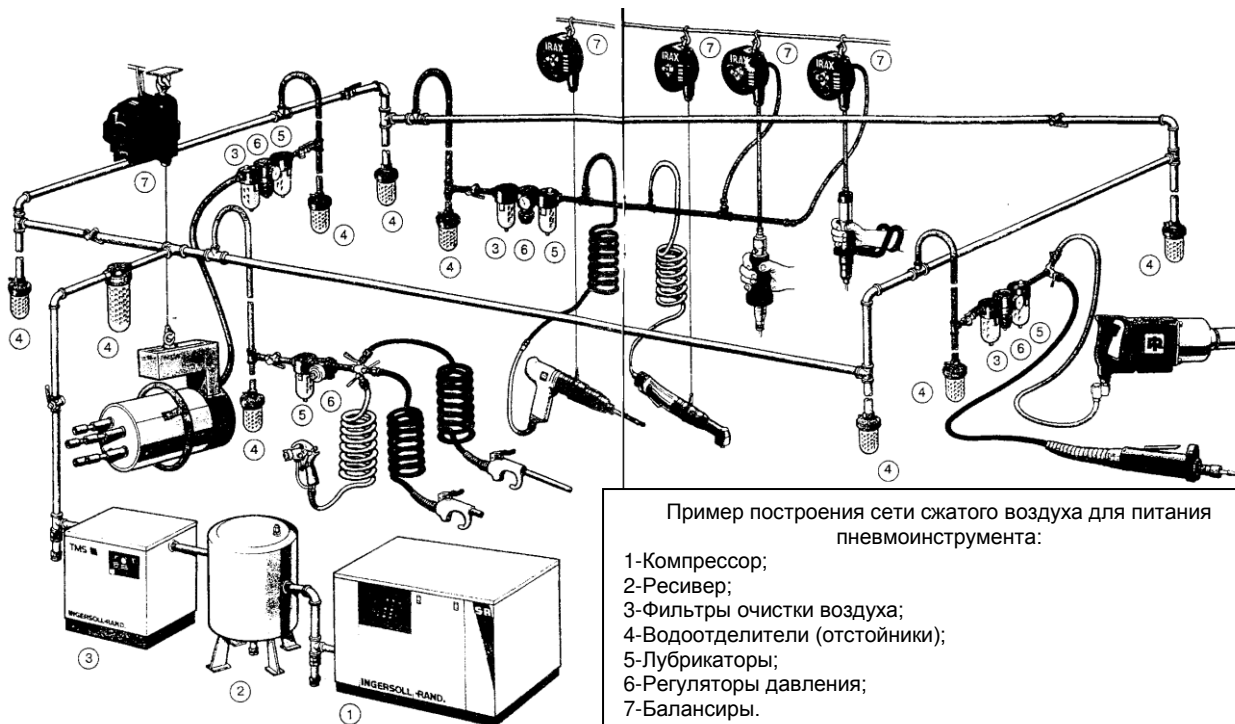


Пример построения сети сжатого воздуха для питания пневмоинструмента:

- 1-Компрессор;
- 2-Ресивер;
- 3-Фильтры очистки воздуха;
- 4-Водоотделители (отстойники);
- 5-Лубрикаторы;
- 6-Регуляторы давления;
- 7-Балансир.

### 2.3. Воздушный шланг

Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с шлифмашиной. Это предотвратит попадание в шлифмашину влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок.

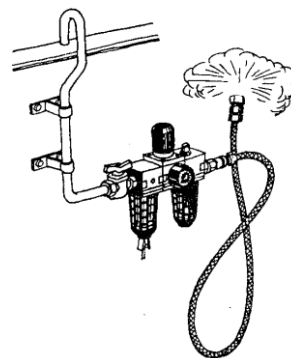

### 2.4. Шлифование и резание абразивными дисками

Диск абразивный – зернистость и диаметр подбирается индивидуально. Максимальная рабочая скорость диска должна быть выше, скорости вращения на холостом ходу.

2.5. Во время работы со шлифовальной машиной должна быть предусмотрена защита глаз, ушей, рта, а на руки одеты перчатки.

2.6. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

2.7. При перебоях в подаче воздуха шлифовальную машину необходимо отключить от пневмосети.

### **3. Эксплуатация.**

#### **3.1. Включение**

Шлифовальная машина оснащена одним из типов включения: **G** или **L**

1. **Тип- L** . Для работы с шлифмашиной, нажмите на рычаг, расположенный на внешней стороне рукоятки. В шлифмашине используется рычаг нажимного типа без фиксации. Вал машины начнет вращаться через несколько секунд после нажатия на рычаг.
2. **Тип- G**. Для включения шлифмашины используется поворотная муфта с фиксацией вращения по оси влево – вправо ,меньше-больше расход воздуха. Принцип работы – Оттянуть и повернуть или просто повернуть.

#### **3.2. Замена насадок**

Для того, чтобы заменить диск или другую насадку, сначала отсоедините шлифовальную машину от пневмосети, а затем специальным ключом отверните шайбу ,замените диск и снова затяните шайбу ключом.

### **4. Техническое обслуживание**

#### **4.1. Смазка**

- **Пневмоинструмент необходимо регулярно смазывать.**

Перед соединением шланга, добавьте несколько капель масла UNOCAL RX22 или аналогичного пневматического масла во впускной воздушный штуцер.

Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку шлифовальной машины. Если другое масло случайно попало в шлифовальную машину то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать пневмоинструмент.

Наиболее лучший способ смазки - это установить в пневмолинию смазывающее устройство (лубликатор), которое будет автоматически смазывать шлифовальную машину, но если такой возможности нет, то рекомендуется смазывать шлифовальную машину два раза в день, что позволит продлить срок ее службы.

При ручной смазке отсоедините шланг от воздухозаборного отверстия и смажьте внутреннюю часть отверстия.

#### **4.2 Хранение**

Избегайте хранения шлифовальной машины в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите машину на короткое время.

#### **4.3 Утилизация**

Если шлифовальная машина настолько серьезно повреждена, что ее больше нельзя использовать , утилизируйте ее в соответствии с правилами, действующими в Вашем регионе. Не сжигайте !

### **5. Требования безопасности**

1. Шлифовальная машина не должна использоваться во взрывоопасных местах, а также рядом с заготовкой нельзя оставлять легковоспламеняющиеся вещества, так как при работе шлифовальной машинки по металлу образуются искры, которые могут вызвать воспламенение.
2. Отсоединяйте шланг подачи воздуха перед сменой и наладкой присоединяемых насадок.
3. Стойте устойчиво, и наденьте на руки перчатки во избежание травмы, вызванной силой возможного инерционного момента вращения при включении шлифовальной машины.
4. Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте шлифовальную машину включенной без присмотра.
5. Избегайте попадания волос или частей одежды на шлифовальную машину во время работы.
6. Используйте индивидуальные средства защиты органов зрения ,слуха и дыхания.
7. Нельзя переносить шлифовальную машину за шланг. Необходимо следить, чтобы шланг со сжатым воздухом не перегибался во время работы.
8. Во время работы шлифовальная машина нагревается, поэтому перед сменой инструмента или ремонтом необходимо дать ей остыть.
9. Инструмент не предназначен для полировки воском.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шлифовальной машины в течение 6 месяцев со дня продажи ее при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

1.2 При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший шлифовальную машину, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

1.3 В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

1.4 При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

1.5 Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

1.6 Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

### **Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:**

- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.
- При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.
- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
- При наличии внутри изделия посторонних предметов.
- При наличии признаков самостоятельного ремонта.
- При наличии изменений конструкции.
- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и тд.
- Обнаружения дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющихся следствием несоблюдения режима питания, работы без смазки, стихийного бедствия, аварии и тп.
- Дефект – результат естественного износа.

-Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

-Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

**Производитель SUMAKE (СУМАКЕ) Тайвань  
3F-2 No.202, Sec.5, Nan-King East Road ,Taipei, Taiwan**

**Официальный дилер в Москве – фирма “Энтузиаст”  
111024 г.Москва, 1-я ул.Энтузиастов д.12, стр.1.  
тел.: (095) 777-77-33 , 231-21-22 ,**

**E-mail:entuziast@entuziast.ru  
www.entuziast.ru**

### **Адреса мастерских гарантийного и после гарантийного ремонта:**

#### **ООО "Ленинградка"**

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1, тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

#### **ООО "Оптимист"**

Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., вл.253 тел. (495) 231-21-22

#### **ООО "Евросервис"**

ул. Щербаконская, д.53, тел. (495) 640-01-14, Сайт: www.e-sv.ru

О дополнительных центрах технического обслуживания в регионе Вы можете узнать у фирмы\_продавца.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

|                                  |
|----------------------------------|
| Изделие<br>ITEM                  |
| Модель<br>MODEL                  |
| Заводской номер<br>SERIAL NUMBER |
| Дата выпуска<br>ISSUE DATE       |
| Дата продажи                     |
| Фамилия и<br>подпись продавца    |
| Печать фирмы<br>продавца         |

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

|                                                                                                          |                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Корешок ТАЛОНА № 1<br>на ремонт машины шлифовальной SUMAKE<br>изъят " _____ " _____ г. Исполнитель _____ | <b>Гарантийный талон № 1<br/>на ремонт машины шлифовальной SUMAKE</b> |           |
|                                                                                                          | Изделие                                                               | №         |
|                                                                                                          | Продано магазином<br>(наименование, номер и<br>адрес магазина)        |           |
|                                                                                                          | Дата продажи и штамп<br>магазина                                      |           |
|                                                                                                          | Личная подпись продавца                                               |           |
|                                                                                                          | Выполненные работы                                                    |           |
|                                                                                                          |                                                                       |           |
|                                                                                                          |                                                                       |           |
|                                                                                                          |                                                                       |           |
|                                                                                                          | Исполнитель                                                           | Владелец  |
|                                                                                                          | (фамилия , имя, отчество)                                             | (подпись) |
|                                                                                                          | наименование предприятия, выполнившего<br>ремонт и его адрес          |           |
| М.П.                                                                                                     | должность и подпись руководителя<br>предприятия выполнившего ремонт   |           |





| Гарантийный талон № 2<br>на ремонт машины шлифовальной SUMAKE  |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Изделие                                                        | №         |
| Продано магазином<br>(наименование, номер и<br>адрес магазина) |           |
|                                                                |           |
| Дата продажи и штамп<br>магазина                               |           |
| Личная подпись продавца                                        |           |
| Выполненные работы                                             |           |
|                                                                |           |
|                                                                |           |
|                                                                |           |
| Исполнитель                                                    | Владелец  |
| (фамилия , имя, отчество)                                      | (подпись) |
| наименование предприятия, выполнившего                         |           |
| ремонт и его адрес                                             |           |
| М.П.                                                           |           |
| должность и подпись руководителя                               |           |
| предприятия выполнившего ремонт                                |           |

| Гарантийный талон № 3<br>на ремонт машины шлифовальной SUMAKE  |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Изделие                                                        | №         |
| Продано магазином<br>(наименование, номер и<br>адрес магазина) |           |
|                                                                |           |
| Дата продажи и штамп<br>магазина                               |           |
| Личная подпись продавца                                        |           |
| Выполненные работы                                             |           |
|                                                                |           |
|                                                                |           |
|                                                                |           |
| Исполнитель                                                    | Владелец  |
| (фамилия , имя, отчество)                                      | (подпись) |
| наименование предприятия, выполнившего                         |           |
| ремонт и его адрес                                             |           |
| М.П.                                                           |           |
| должность и подпись руководителя                               |           |
| предприятия выполнившего ремонт                                |           |



## Адреса и телефоны сервисных центров

### Москва

#### **ООО "Ленинградка"**

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1  
тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

#### **ООО "Оптимист"**

Московская обл., Балашихинский р-н, г.  
Балашиха, мкр. Салтыковка,  
Носовихинское ш., вл.253  
тел. (495) 231-21-22

#### **ООО "Евросервис"**

ул. Щербаковская, д.53  
тел. (495) 640-01-14

### Санкт-Петербург

#### **ООО "Пневмо-Электро"**

ул. Курчатова, дом 6  
тел. (812)321-62-44

#### **ООО "Технологический Центр "Инструмент Сервис"**

пр-т. Стачек, д.47  
тел. (812)702-01-87

### Архангельск

#### **ООО "Архлес-Сервис"**

ул.Тимме, д.23  
тел. (8182)29-35-86, 27-00-49

### Астрахань

#### **ООО "Молоток"**

ул. Славянская, д.1 "В"  
тел. (8512)40-88-77

### Белгород

#### **ООО "Центрсервис"**

ул. Корочанская, д.132а  
тел. (4722)21-78-02, 50-66-42

### Владимир

#### **ИП Комолов С.П.**

ул. Электроводская, д.6  
тел. (4922) 33-17-85, 33-10-88

### Волгоград

#### **ООО "ВолгоградПромИнструмент"**

пр. им. Маршала Жукова, д.100  
тел. (8442)49-35-03

### Волжский

#### **ООО "Инструмент Сервис"**

п.Рабочий, ул. Большевитская 70"б"  
тел. (8443)27-03-03, 27-22-66

### Вологда

#### **ИП Макаров Ю.А.**

ул. Герцена, д.121  
тел. (8172) 56-28-51

#### **ООО "Автосервискомплект"**

Прядильный пер. д.11  
тел. (8172)74-78-89, 74-89-79

#### **ООО ПКФ "Ритм-В"(ИП Алимов)**

ул. Октябрьская, д.51  
тел. (8172) 52-85-52, 52-85-60

### Воронеж

#### **ООО "Энкор Сервис"**

ул. Текстильщиков, д.2  
тел. (4732 )39-69-48, 39-24-84

### Екатеринбург

#### **СЦ ИП Моложенко Т.В.**

ул. Машиностроителей, д. 65  
тел. (343)378-31-85, 338-05-53

#### **ООО"Промышленный Торговый Дом"**

ул. Репина, д.99А  
тел. (343) 231-66-72 , 231-66-73

### Ижевск

#### **ООО "РЭМО"**

ул. Майская, д. 30  
тел. (3412)22-72-76, 73-95-85

#### **Компания "ТМ-СЕРВИС-2"**

ул. Телегина, д.30  
тел. (3412)93-24-19

**Компания "ТМ-СЕРВИС"**  
ул. Красноармейская, 127 (3 этаж)  
тел. (3412) 512-553

### Казань

**ООО "Мир Инструментов"**  
пр-т Ямашева, д.28а  
тел. (843)523-76-03, 523-56-17

### Калуга

**ИП Дмитриков А.А.**  
ул. Тульская д.189, стр.7  
тел. (4842)55-79-04,(910)917-35-43

### Каменск-Уральский

**ИП Султанов Р.М.**  
ул. Парковая, д.13А  
тел. (3439) 31-75-65

### Кемерово

**ООО"СЦ "Электра"**  
ул. Абызова, д. 12 А  
тел. (3842) 64-01-03

### Киров

**СЦ "Инструмент"**  
ул.Калинина, д.38  
тел. (8332)57-20-21

**ООО "Астрим-Холдинг"**  
ул. Сурикова, д.34  
тел. (8332)54-48-00

**ООО "Техпромсбыт"**  
ул. Ленина, д.54  
тел. (8332) 71-42-02

### Ковров

**ООО "ИМКом-Сервис"**  
ул. Малеева, д.1А  
тел. (49232) 6-45-60

### Комсомольск-на-Амуре

**ИП Аксютина Д.А.**  
ул. Кирова, д.70  
тел. (4217)54-37-67, 54-74-59, 52-78-76

### Кострома

**ИП Маслов И.Ф. (СЦ "Интех")**  
ул. Северной правды, д.41А  
тел. (4942) 32-59-91

**ИП Плетнев И.А.**  
ул. Галическая, д.97А  
тел. (4942) 63-91-46

### Краснодар

**ИП Одобеско Н.И.**  
ул. Дзержинского, д.40  
тел. (861)272-77-20

**ИП Пархоменко В.В.**  
ул. Волжская, д.75  
тел. (861) 231-29-48, 231-76-18

**ИП Дуванский А.А.**  
ул. Пригородная, 1/10  
тел. (861) 270-80-43

### Красноярск

**ООО "Чистый мир"**  
ул. Водяникова, д. 2/1  
тел. (3912)41-86-40

**ЧП Шерстобой (АСЦ "Прогресс")**  
ул. Калинина, д.89, ст.1  
тел. (3912)99-65-80, 65-33-99

### Курган

**ООО "Уралтехсервис"**  
ул. Куйбышева, д.145  
тел. (3522) 24-00-12

### Курск

**ИП Рышков П.В.**  
ул. Энгельса, д.105  
тел. (4712) 36-04-53, 35-49-97

### Липецк

**ООО "Арсенал"**  
ул. 8 Марта, д.13  
тел. (4742)74-06-96 (4742)74-66-76

### Миасс

**ИП Князева Е.А.**  
ул. 8 Марта, д.13  
тел. (3513) 57-40-81, 59-18-18, 56-14-22

## **Набережные Челны**

**ИП Буров А.С. ("Интех Центр")**  
пр-т Хасана Туфана, д.46  
тел. (8552)52-01-62, 52-47-84, 52-49-99

## **Нальчик**

**ООО "Техно-Сити"**  
ул. Байсултанова, д.32  
тел. (8662)40-38-14

## **Новомосковск**

**ООО "Реверс" (Альянс)**  
ул. Космонавтов, д.8  
тел. (48762) 2-82-20, 6-74-04, 2-84-35

## **Новосибирск**

**ООО "ТехноЭкспорт"**  
ул. Планировочная, д.58  
тел. (383) 351-33-92

**ООО "Энтузиаст - Сервис"**  
ул. Планетная, д.30  
тел. (383) 286-40-43

**СЦ «Эксперт-Новосибирск»**  
ул. Кирова, д.113  
тел. (383) 375-40-62

**ООО "Мастер-СБТ"**  
ул. Красноярская, д.36 и ул.  
Большевицкая, д.177/4  
тел. (383) 221-64-04, 227-74-35

## **Пенза**

**ИП Загоруйко А.В.**  
ул. Перспективная, д.1А  
тел. (8412) 38-15-10 доп.161, 119

## **Пермь**

**ИП Кузнецов С.А.**  
ул. Пушкина, д.116В  
тел. (342) 236-39-59, 236-55-59, 236-52-59

**ИП Охалкина О.А.**  
ул. Плеханова, д.2  
тел. (342) 237-02-02, 237-09-09

**ООО "Академия Инструмента"**  
ул. Саранская, д.5

тел. (342) 240-93-77, 245-05-02

## **Петропавловск-Камчатский**

**ООО "Электроинструмент-Сервис"**  
ул. Тушканова, д.14  
тел. (4152) 26-44-74

## **Прокопьевск**

**СЦ "Лидер"**  
ул. Новградская, д.28/А  
тел. (3846) 69-55-77

## **Псков**

**ООО "Сервисный центр "Мастер"**  
ул.Первомайская, д.33  
тел. (8112)51-01-52

## **Пятигорск**

**ООО "Электра"**  
Суворовский проезд, д.1А  
тел. (8793)36-56-36,(962)010-37-  
23,(928)341-47-59

## **Ростов-на-Дону**

**ЮМТ "Сервис"**  
ул. Беяева, д.22а  
тел. (863) 247-17-53

**СЦ "Мастер"**  
ул.Доватора, д.118  
тел. (863) 278-76-35

## **Рязань**

**ИП Шерозия Г.Г.**  
пр-т. Яблочкова, д.6  
тел. (4912) 90-35-77

## **Самара**

**ООО "Специалист"**  
ул.Аврора, д.148А  
тел. (846) 264-77-55, 260-81-21, 241-86-  
73, 267-33-33

## **Саратов**

**ИП Цыганков Г.М.**  
ул. Московская, д.130  
тел. (8452) 27-81-18

**ИП Цыганков Г.М.**  
ул. Московская, д.130  
тел. (8452) 27-81-18

**ТСЦ "Дровосек"**  
ул. Танкистов, д.37  
тел. (8452) 43-17-23, 43-72-06

### Смоленск

**ООО "ИП Глайс"(СЦ "Рубин")**  
ул. 25 Сентября, д.50  
тел. (4812) 62-29-79

**ООО "Техносат-Сервис"**  
ул. Раевского, д.2А  
тел. (4812) 62-16-18

### Сургут

**ИП Авдеев О.И. (ООО "Мир  
Инструмента")**  
Нефтеюганское ш., д.24/1  
тел. (3462) 77-36-08

### Таганрог

**ИП Гаврилов В.А.**  
ул. Свободы, д.100/5  
тел. (8634) 36-35-99

### Темрюк

**Торговая компания «МАСТЕР»**  
ул. Ленина, д.184  
тел. (86148) 4-23-21

### Тула

**ИП Лискин А.В.**  
ул. Коминтерна, д.24  
тел. (4872)56-32-77, 56-32-35

**ООО "Каравай"**  
ул. Скуратовская, д.121  
тел. (4872) 33-00-00, 33-00-30

### Тюмень

**ООО "Монолит"**  
ул. Республики, д.143  
тел. (3452)69-61-17, 69-60-41

**ООО ТТЦ «Инструмент»**  
ул. Пермакова, д.1

тел. (3452)41-35-58, 21-48-17

**ООО "СервисМастер-Тюмень"**  
ул. Республики, д.256, корп. 2  
тел. (3452) 68-38-41

### Улан-Удэ

**ООО "ПромТехЦентр-сервис"**  
ул. Ботаническая, д.71  
тел. (3012)45-31-72

### Ульяновск

**ООО "Техпромсбыт"**  
ул. Нариманова, д.51  
тел. (8422)46-32-26, 67-46-97

### Уфа

**ИП Вегеле В.Э.**  
ул. Пермомайская, д.49  
тел. (3472) 40-40-07

### Хабаровск

**ООО "Бизнесстройинструмент"**  
пер. Гаранжный, д.4  
тел. (4212) 40-07-78

### Хакасия

Зуев А.М.  
тел. (3902)35-50-10

### Чайковский

**ООО "Сервисный центр "Bosch"  
(Домовой Профи)**  
ул. Советская, д.1/13  
тел. (34241)4-64-50

**ИП Грицаев С.А.**  
ул. Советская, д.1/13а  
тел. (34241)4-33-66

### Чебоксары

**ИП Васильев А.Ю.**  
Базовый проезд, д.8б  
тел. (8352)57-39-65, 57-23-35, 57-39-62

### Челябинск

**ООО "Элби-Сервис"**  
пр-т. Ленина, д.22

тел. (351)775-45-38, 253-16-55

**ООО "Почин"**

ул. Рождественского, д.7  
тел. (351) 775-28-52

**ИП Телешова С.В.**

ул. Ордженикидзе, д.43  
тел. (351) 237-12-29, 223-87-88

**Авто-вико**

ул. Харлова, д.10  
тел. (351) 740-07-95

**ИП Чекашова Е.В.**

Троицкий тракт, д.21  
тел. (351) 230-06-01

**Ярославль**

**ООО "Бигам"**

ул. Выставочная, дом 12  
тел. (4852) 61-00-29, 73-76-02, 74-80-74